TOSHIBA
Leading Innovation »»»

形　名　　＊優良住宅部品（BL 認定）

強・中・弱仕様　　排気タイプ
VFR-63FJB タイプ，64FJB タイプ*
73FJ タイプ，74FJ タイプ
93FJ タイプ，94FJ タイプ

強・中・弱仕様　　給気電動シャッター連動タイプ
VFR-63FJDB タイプ，64FJDB タイプ*
73FJD タイプ，74FJD タイプ
93FJD タイプ，94FJD タイプ

強・中・弱仕様　　同時給排・自然給気タイプ
VFR-63FJPB タイプ，64FJPB タイプ*
73FJP タイプ，74FJP タイプ
93FJP タイプ，94FJP タイプ

強・弱仕様　　壁スイッチタイプ
VFR-63FKB タイプ，64FKB タイプ*
73FK タイプ，74FK タイプ
93FK タイプ，94FK タイプ

強・中・弱仕様　　ダンパー開閉確認ランプ付き
VFR-63FJEB タイプ，64FJEB タイプ*

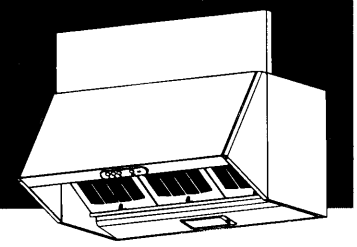

東芝レンジフードファン

取扱説明書

- このたびは東芝レンジフードファンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 取付説明書を販売店または工事店から必ず受け取って、保存してください。

もくじ

安全上のご注意 …… 1～2
お願い …… 2
各部のなまえ …… 3
使いかた …… 4
ランプ交換のしかた …… 4
お手入れのしかた …… 5
仕様 …… 6
修理を依頼される前に …… 6
保証とアフターサービス …… 7

日本国内専用品
Use only in Japan

＜生産完了 2012年04月11日＞
VFR-63FJB(K) (1/8)

安全上のご注意

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊ 1）を負うことが想定される内容”を示します。
⚠注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊ 2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊ 3）の発生が想定される内容”を示します。

＊ 1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊ 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊ 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
指示	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠警告

使用を中止する

異常・故障時にはすぐに使用を中止する
発煙・発火・感電のおそれがあります。
すぐに電源を切ってお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検・修理を依頼してください。
《異常・故障例》
●スイッチを入れても羽根が回転しない
●運転中に異常音や振動がする
●回転が遅い、または不規則
●こげ臭いにおいがする

水かけ禁止

水や洗剤をかけたり、吹きつけたりしない
漏電により火災・感電の原因になります。

プラグを抜く

ランプを交換するときは、電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカーを切る
感電の原因になります。

交流100V使用

交流 100V を使う
交流 100V 以外の電源を使うと、火災・感電の原因になります。

給気注意

煙突排気の燃焼器具をご使用のときは、空気の取入口より、十分給気される配慮をする
排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。

確実に差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、感電・火災の原因になります。
傷ついたプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

改造禁止

改造はしない
火災・感電・けがの原因になります。

分解・修理禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理（※）をしない
火災・感電・けがの原因になります。
※修理はお買上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。

プラグを抜く

お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因になります。

ほこりとる

電源プラグの刃および刃の取付面に、ほこりが付着しているときは、よく拭く
火災の原因になります。

入り切り禁止

ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない
ガス爆発の原因になります。

使用禁止

内釜式風呂が設置された住宅では使わない
排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。

ぬれ手禁止

電源プラグや分電盤のブレーカーはぬれた手で抜き差し、切／入しない
感電の原因になります。

＜生産完了 2012年04月11日＞
VFR-63FJB(K) (2／8)

⚠警告

使用禁止
電源コードを傷つけたり、加工したり、たばねたりしない
電線に荷重をかけない
火災・感電の原因になります。

禁　止
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
火災・感電の原因になります。

使用禁止
電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、引っ張ったりしない）
いたんだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

取付注意
電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかからないようにする。
また、つっぱらないようにゆとりをもたせて配線する
火災・感電の原因になります。

⚠注意

確実に取り付ける
前板・フィルターなどの部品は確実に取り付ける
落下により、けがをする原因になります。

プラグを持って抜く
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
コードが傷つき、火災・感電の原因になります。

接触禁止
フィルターのすき間から指・棒・針金などを入れない
感電・けがの原因になります。

使用禁止
指定以外のランプを使わない
ランプカバー周辺が高温になり、やけどの原因になります。

手袋着用
お手入れのときは、ゴム手袋を着用する
手袋を着用しないとけがの原因になります。

プラグを抜く
長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

接触禁止
ランプの交換は、ガラスやランプが十分冷めてからおこなう
やけどの原因になります。

使用禁止
異常な振動がするときは使わない
本体・部品の落下により、けがの原因になります。

お願い

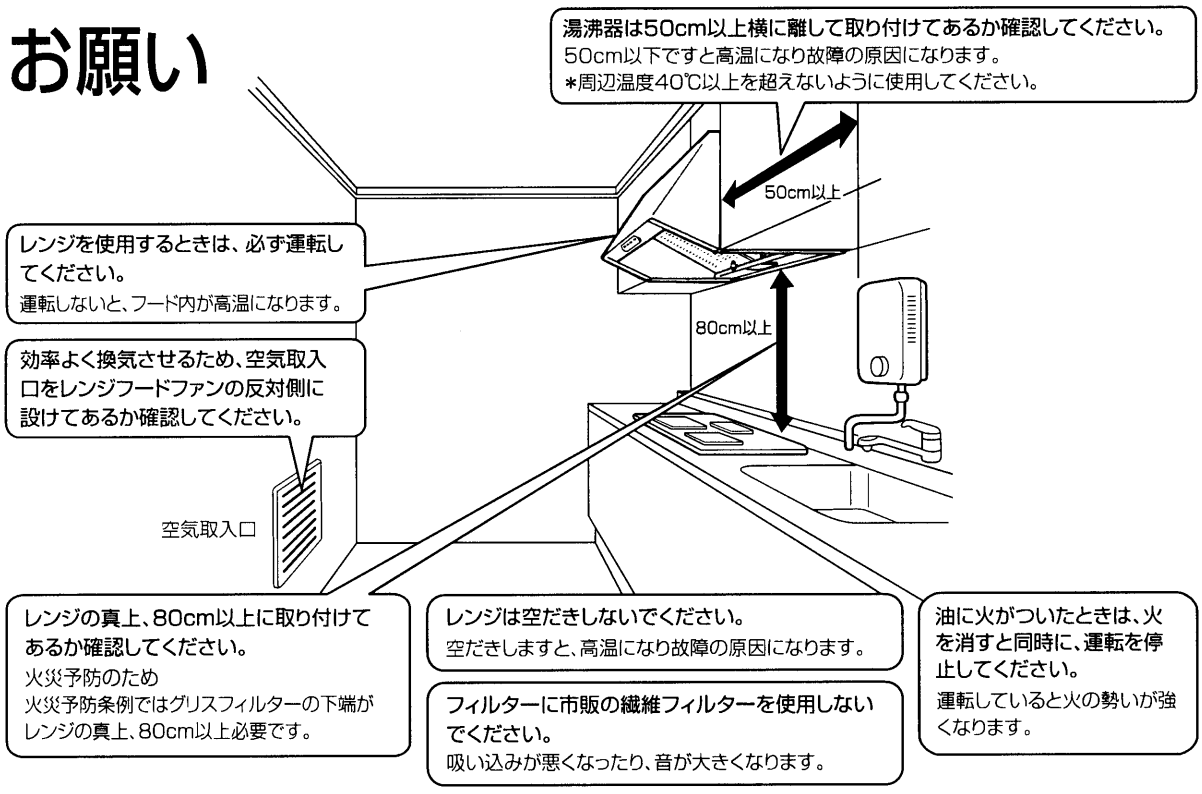

●取付場所・取り付けについて不具合があったときは、お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。

＜生産完了 2012年04月11日＞
VFR-63FJB(K) (3 / 8)

各部のなまえ

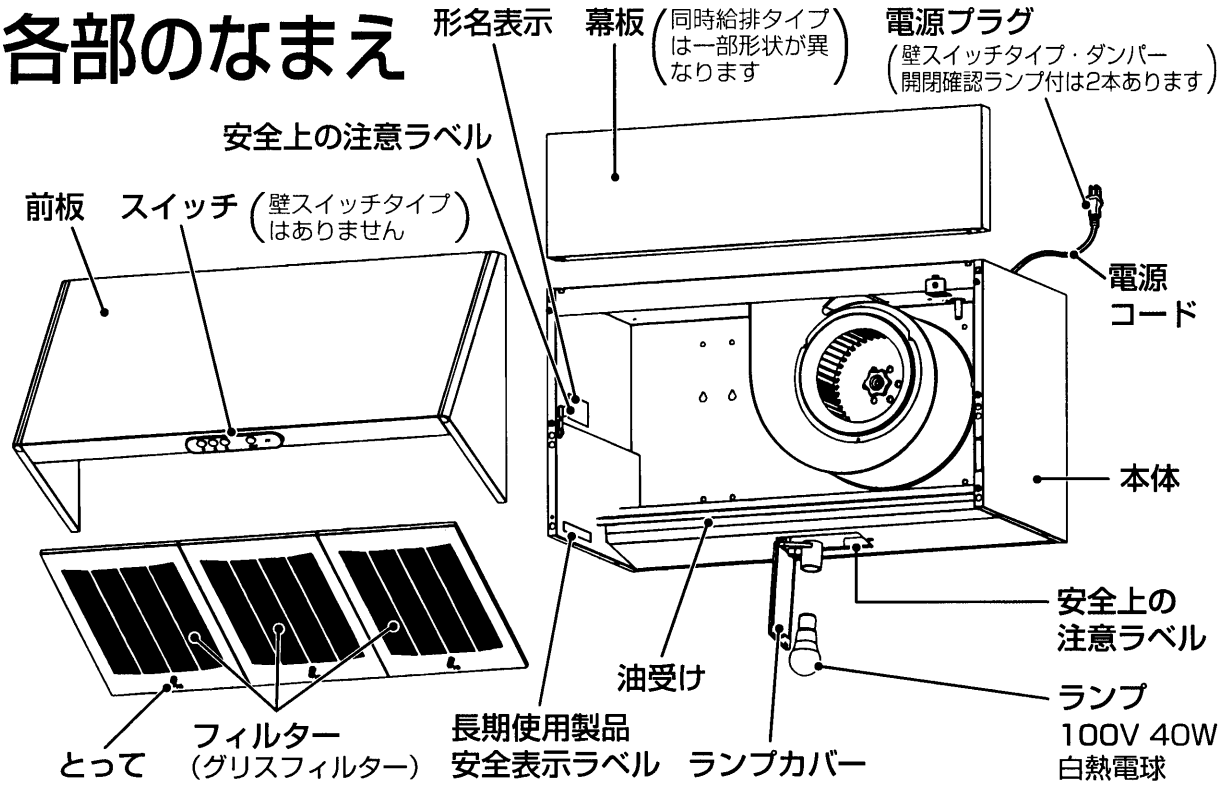

形名でのフィルターの枚数

VFR−63F, 64Fタイプ	VFR−73F, 74F, 93F, 94Fタイプ
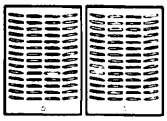	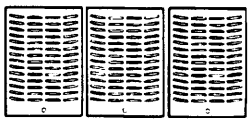

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体に行っています。

> ⚠ 【製造年】○○○○年　【設計上の標準使用期間】　13年
> 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件　JIS C 9921-2による

環境条件	電　圧	単相100V	機器の定格電圧による
	周波数	50／60Hz	
	温　度	20℃	JIS C9603参照
	湿　度	65%	
	設置条件	標準設置	機器の据付説明書による
負荷条件		定格負荷(換気量)	機器の取扱説明書による
想定時間	1年の使用時間	換気時間* ●台　所　2 410時間／年　●トイレ　2 614時間／年 ●居　室　2 193時間／年　●浴　室　1 671時間／年	
注)* 常時換気(24時間連続換気)のものは、8 760時間／年とする。			

■経年劣化とは

- 長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

＜生産完了 2012年04月11日＞
VFR-63FJB(K) (4／8)

使いかた

スイッチでファンの運転、ランプの「入」「切」をおこないます。

強・弱仕様

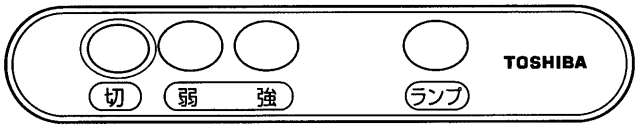

強・中・弱仕様

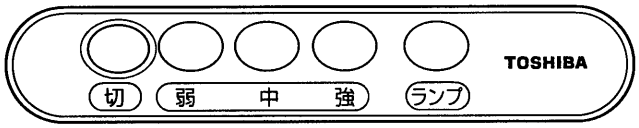

強・中・弱・ダンパー開閉確認ランプ付仕様

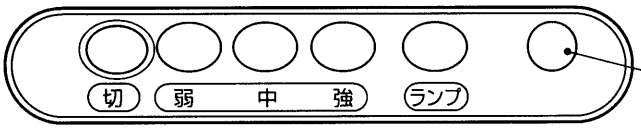

- 切　運転が止まります
- 弱　煙などが少ないとき
- 中　煙などが少ないとき
- 強　煙などが多いときと早く換気したいとき
- ランプ　手元が暗いとき（一度押すと点灯、もう一度押すと消灯）
- ダンパー開閉確認ランプ　ダンパーが開いた時に点灯します

ランプ交換のしかた

⚠警告　**ランプを交換するときは、電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカーを切る**
感電の原因になります。

⚠注意　**指定以外のランプを使わない**
ランプカバー周辺が高温になり、やけどの原因になります。
ランプの交換は、ガラスやランプが十分冷めてからおこなう
やけどの原因になります。

1 **ランプカバーを固定しているねじをゆるめる**
●手で回らないときはドライバーを使用してください。

2 **ランプをはずし、市販のランプ（100V 40W 白熱電球）をソケットに取り付ける**
●消灯直後にはランプが高温になっていますので注意してください。

3 **ランプカバーを元の位置にもどし、ねじで固定する**

4 **電源プラグをコンセントに差し込むか、分電盤のブレーカーを入れる**
●ランプボタンを押して、点灯を確認します。

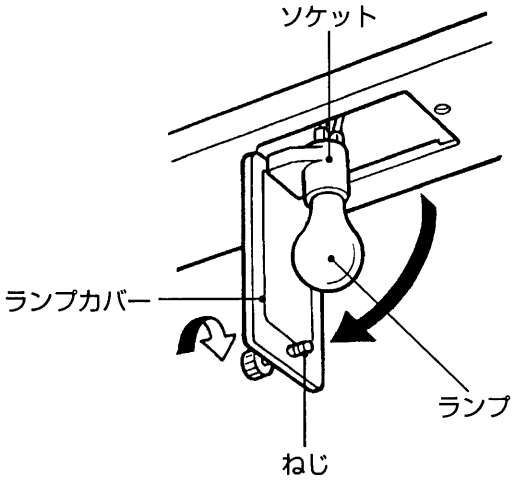

＜生産完了 2012年04月11日＞
VFR-63FJB(K) (5 / 8)

お手入れのしかた（1カ月に1度は掃除をしてください）

⚠警告
お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカーを切る
感電の原因になります。
コネクターに、直接水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしない
漏電により、火災・感電の原因になります。

⚠注意
お手入れのときは、ゴム手袋を着用する
手袋を着用しないと、けがをする原因になります。

お願い

- 台所用中性洗剤をご使用ください。
  また、化学ぞうきんやスプレー式クリーナー・シンナー・ベンジン・灯油・ベンゾール・アルカリ性の合成洗剤は使用しないでください。（変質・変色の原因となります）
- 金属タワシや、タワシなど固いものを使用しないでください。（きずがつきます）
- グリスフィルターは変形しやすいので、取り扱いには十分注意してください。

グリスフィルター

はずし方

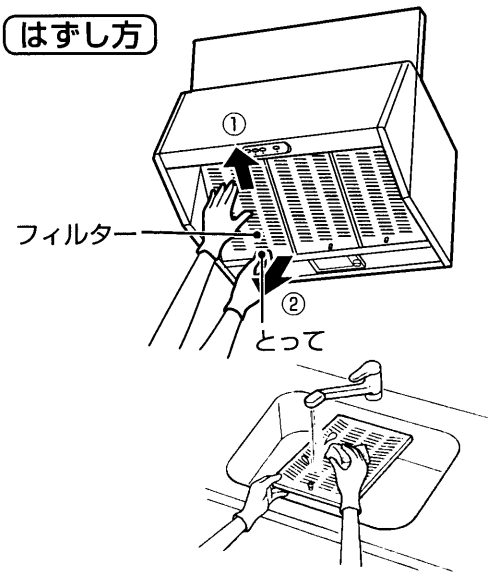

1 フィルターをはずします。
- フィルターはとってをもち、片方の手をそえて、上にあげてから下へはずします。

2 台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して、スポンジなどで汚れを落とします。
- フィルターは目にそってこすってください。

3 洗剤が残らないよう、十分に水洗いをしてから、水がなくなるまで乾燥させます。

4 本体・前板・油受けは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布をよくしぼり、布で汚れをふきとります。

5 洗剤が残らないよう乾いた布で十分ふきとります。

6 組立ははずした逆の順序でおこないます。

取り付け方

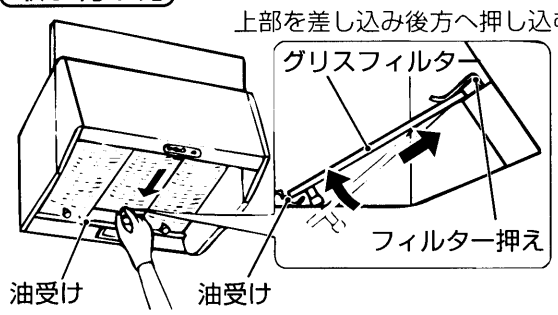

お願い

長時間お手入れをしないと、吸い込みが悪くなったり、油が滴下することがあります。

本体・前板・油受け

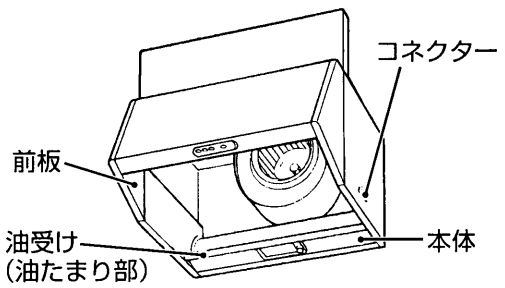

試運転

組立が終ったら、つぎのことを確認してください。

- コネクターに水や洗剤が付着していないこと。
- フィルターが確実に取り付けてあること。
- 異常な振動・騒音がないこと。

＜生産完了 2012年04月11日＞
VFR-63FJB(K) (6／8)

仕様

電圧 100V (50/60Hz 共用)

形　　名	電 圧 (V)		消費電力 (W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		質 量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VFR−63FKタイプ	100	強	72	81	600	580	41	40	13.4
VFR−73FKタイプ									15.3
VFR−93FKタイプ		弱	45	45	330	315	26.5	26	17.1
VFR−64FKタイプ	100	強	85	95	660	630	43	42	13.4
VFR−74FKタイプ									15.3
VFR−94FKタイプ		弱	53	54	375	355	29	28	17.1
VFR−63FJタイプ	100	強	72	81	600	580	41	40	13.4
VFR−73FJタイプ		中	45	45	330	315	26.5	26	15.3
VFR−93FJタイプ		弱	37	36	210	190	15.5	15	17.1
VFR−64FJタイプ	100	強	85	95	660	630	43	42	13.4
VFR−74FJタイプ		中	53	54	375	355	29	28	15.3
VFR−94FJタイプ		弱	39	38.5	210	190	15.5	15	17.1

●消費電力、風量〔静圧 0Pa 時〕、騒音の値は JIS C9603 の測定方法に準じる。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

●優良住宅部品「BL」認定対象商品は

●当社の定める施工要領を逸脱しない据付工事に瑕疵が生じ、施工者が無償修理や損害賠償を行った場合、BL マークの証紙の貼付（または刻印等）がされている部品については、財団法人ベターリビングの BL 保険制度により、保険金が支給されます。
● BL 保険制度や当住宅部品の施工要領の詳細については、財団法人ベターリビングのホームページ（http://www.cbl.or.jp/）や当社のホームページをご覧ください。

修理を依頼される前に

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現　　象	点　　検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●レンジフードファンが確実に取り付いていますか。 ●羽根が確実に取り付いていますか。
ランプが点灯しない。	●ランプが切れていませんか。
煙を吸わない。	●給気口がなく、給気が不十分ではありませんか。

■上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店・工事店に点検・修理をご依頼ください。（有料）
★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

＜生産完了 2012年04月11日＞
VFR-63FJB(K) (7 / 8)

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は **お買い上げの販売店へご相談ください。**
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-00**

受付時間：365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなど　03-5326-5038（通話料：有料）
FAX　045-461-3493（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは　出張修理

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、お買い上げの販売店・工事店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品　名	レンジフードファン
形　名	
お買上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買上げ店名 ☎（　　）　　－

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。

補修用性能部品の保有期間

●レンジフードファンの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後６年です。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、優良住宅部品の認定を受けたものは、その後４年間は補修用同種部品または交換可能な同種部品などを供給します。

このレンジフードファンの一部の商品は優良住宅部品の認定を受けたもので、BL マーク証紙を貼り付けてあります。優良住宅部品が住宅に据え付けられ引渡されたのち３年間以内にメーカー責任不良が発生した場合は、無償で修理を保証します。
ただし、下記の事項に係る修理は無償修理保証の対象から除きます。

1. 住宅用途以外で使用した場合の不具合
2. お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
3. 当社が定める取付説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
4. 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または、使用に伴う磨耗等により生じる外観上の不具合
5. 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
6. ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
7. 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合
8. 消耗品の消耗に起因する不具合
9. 指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合

愛情点検

●長年ご使用のレンジフードファンの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

- ●スイッチを入れても羽根が回転しない。
- ●運転中に異常音や振動がする。
- ●回転が遅い、または不規則。
- ●こげ臭いにおいがする。
- ●ランプが点滅する。

ご使用中止

故障や、事故防止のため、電源を切って必ず販売店・工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店・工事店にご相談ください。

東芝キヤリア株式会社
〒416-8521　静岡県富士市鷹原 336 番地

ET9X309101-⑥

＜生産完了 2012年04月11日＞
VFR-63FJB(K) (8 / 8)